

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PUERTAS DE INTERIOR

---

## Antes de iniciar


- Retire el empaque y tome las siguientes precauciones con las puertas.
- Manipule su puerta con manos limpias o guantes.
- Levántela en lugar de arrastrarla.
- Asegure el buen estado de su puerta.
- Verifique que cuenta con los suficientes materiales para la instalación.

## Herramientas y materiales requeridos




## Instalación puerta de interior

### 1 REVISAR

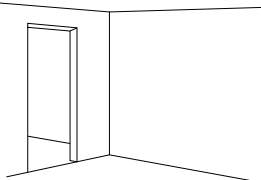

Revise que el vano y el muro estén correctamente terminados y secos para evitar daños en el proceso de instalación de la puerta.

### 2 VERIFICAR

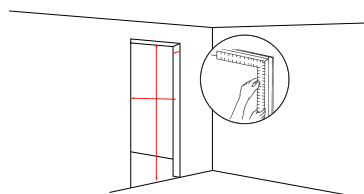


Utilizando el metro y escuadra verifique las medidas del vano con respecto a la puerta y ancho del marco.


### 3 PRECOLGAR

Ensamble el marco y la puerta de la siguiente manera:


1. Colille los largueros y el cabezal a 45°.

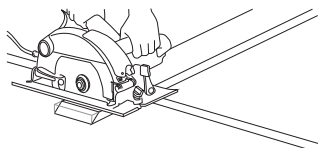


2. Ensamble el cabezal al larguero que lleva las bisagras.

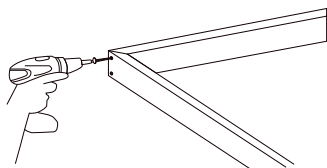

3. Instale la puerta al larguero junto con las bisagras.

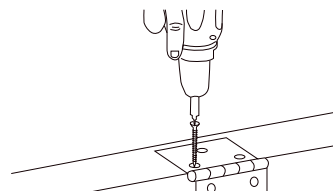


4. Instalación de las bisagras.

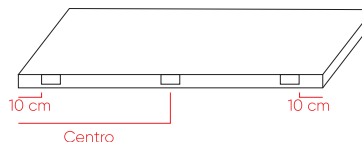


Si la puerta tiene 41 mm de espesor o más, se deben instalar 4 bisagras.

5. Ensamble el segundo larguero al cabezal.




### 4 PERFORAR MURO Y MARCO

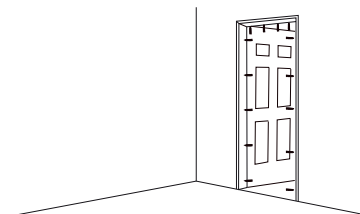


1. Presente la puerta precolgada en el vano.
2. Marque el muro con una broca de 1/8" pasando sobre el marco (utilice mínimo 4 tornillos por cada lado).
3. Perfore el muro con una broca de 5/16".
4. Introduzca los chazos en el muro.
5. Fije el marco al vano en las perforaciones hechas anteriormente utilizando los tornillos de ensamble de 2 1/2".

## 5 INSTALACIÓN CERRADURA


1. La altura de instalación de la cerradura debe hacerse a 95 cm desde el canto inferior de la puerta.

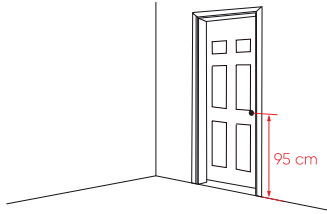


2. Perforar el canto para el pestillo.

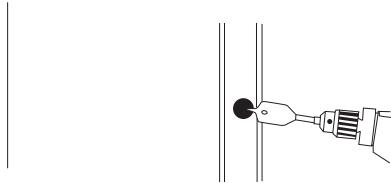

3. Perforar la cara de la puerta para el cilindro de la chapa.

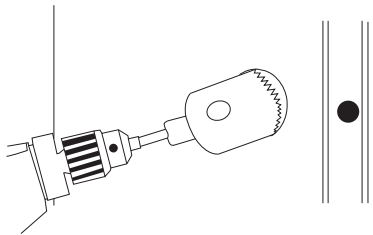


4. Con la ruteadora realice el rebaje unos milímetros para la caja del pestillo, verifique que este quede al ras de la madera.

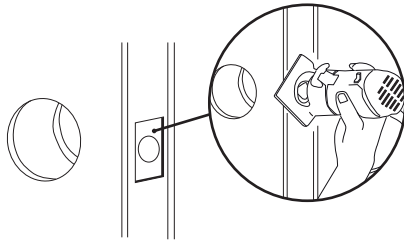

5. Instale la cerradura.


- 1) Inserte el pestillo en la perforación hecha anteriormente.
- 2) Ubique el cilindro dentro del hueco chapa.
- 3) Fije el cilindro con el escudo.
- 4) Finalmente asegure el pomo o manija.

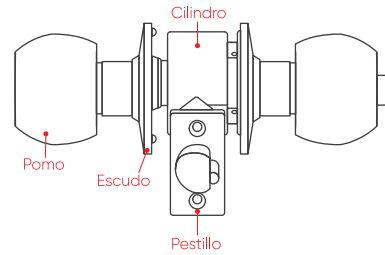


El proveedor de la cerradura debe especificar qué medidas de brocas se utilizan al momento de la instalación.

## 6 INSTALACIÓN KIT TAPA LUZ

1. Colille los largueros y el cabezal a 45°.

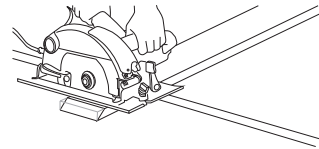

2. Instale las molduras a 1 cm del contorno del marco.

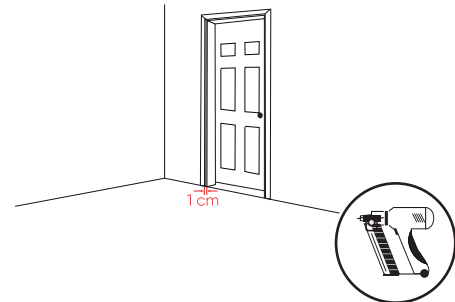


Utilice la pistola de clavillos para una perfecta instalación.

# Instalación puerta precolgada


## Instalación puerta precolgada

### 1 REVISAR

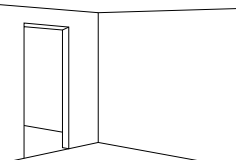


Revise que el vano y el muro estén correctamente terminados y secos para evitar daños en el proceso de instalación de la puerta.

### 2 VERIFICAR

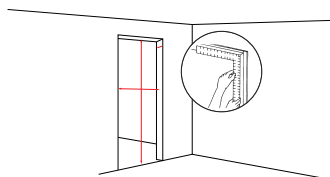

Utilizando el metro y escuadra verifique las medidas del vano con respecto a la puerta y ancho del marco.


### 3 PERFORAR MURO Y MARCO

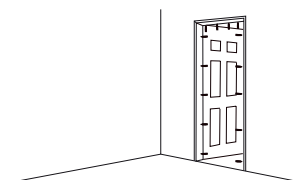

1. Presente la puerta precolgada en el vano.
2. Marque el muro con una broca de 1/8" pasando sobre el marco (utilice mínimo 4 tornillos por cada lado).
3. Perfore el muro con una broca de 5/16".
4. Introduzca los chazos en el muro
5. Fije el marco al vano en las perforaciones hechas anteriormente utilizando los tornillos de ensamble de 2 1/2".


### 4 INSTALACIÓN CERRADURA

1. La altura de instalación de la cerradura debe hacerse a 95 cm desde el canto inferior de la puerta.

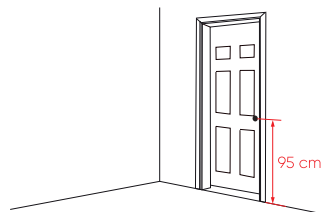

2. Instale la cerradura.


- 1) Inserte el pestillo en la perforación hecha anteriormente.
- 2) Ubique el cilindro dentro del hueco chapa.
- 3) Fije el cilindro con el escudo.
- 4) Finalmente asegure el pomo o manija.

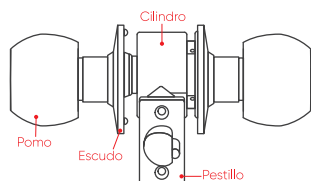


El proveedor de la cerradura debe especificar qué medidas de brocas se utilizan al momento de la instalación.

### 5 INSTALACIÓN KIT TAPA LUZ

1. Colille los largueros y el cabezal a 45°.

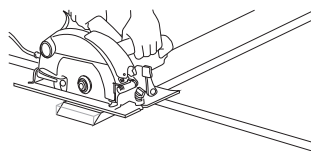

2. Instale las molduras a 1 cm del contorno del marco.

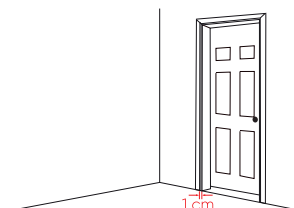

Utilice la pistola de clavillos para una perfecta instalación.