


## TOMA DE MEDIDAS

---

Para la toma de medidas tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Mida el vano en tres posiciones diferentes y trabaje con la medida menor:

1. Horizontal: superior, centro e inferior. (a-b)
2. Vertical: izquierda, centro y derecha. (c-d)

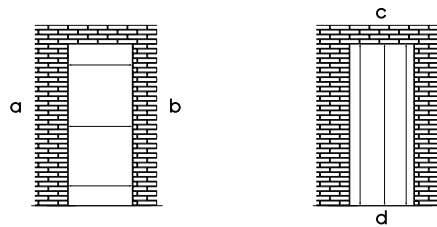

- Adicional a las medidas del vano se debe tener en cuenta el espesor del muro para el ancho del marco.
- Verifique el acabado de la obra (piso, zócalo, pared, drywall).
- Defina el sentido de apertura:

